


MONTERINGSANVISNING

CLASSIC ADIRONDACK CHAIR



LPo422

DELER I PAKKEN

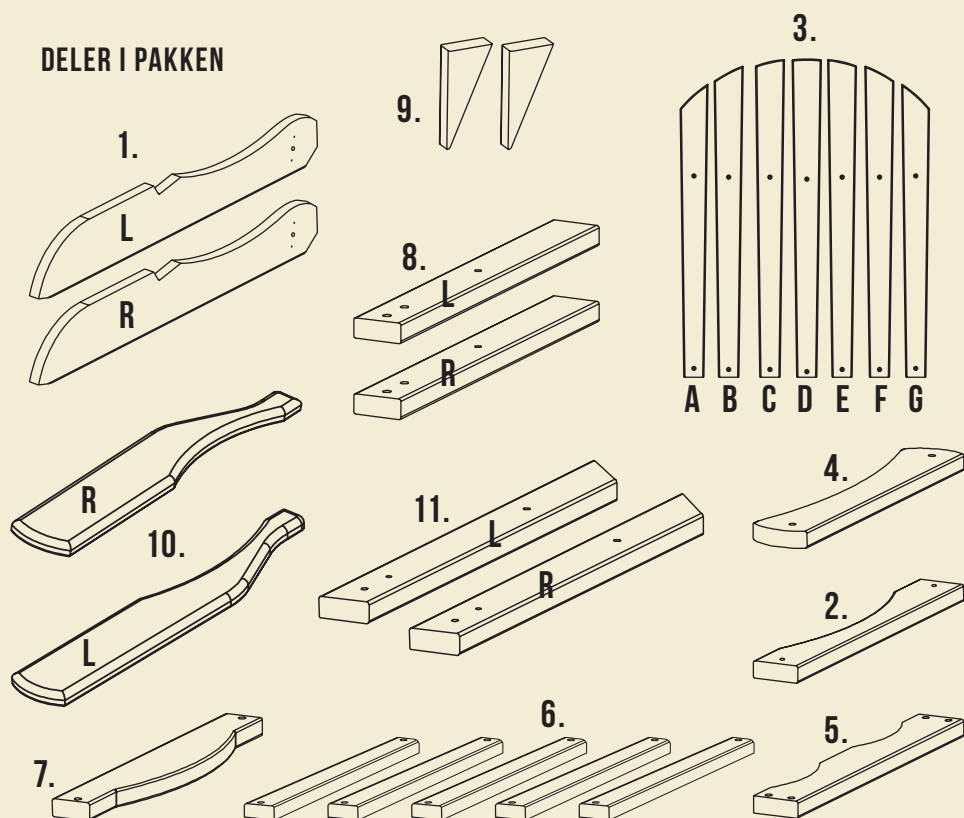

BRUK TRELIM

Vi anbefaler å lime alle deler man skrur sammen.

Dette vil gi bedre stabilitet over tid.

SKRUER & LIM


52 STK.



4 av disse er
skrudd fast i
armstøtte.

44MM

2X

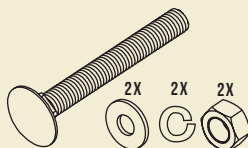


70MM


1X




1


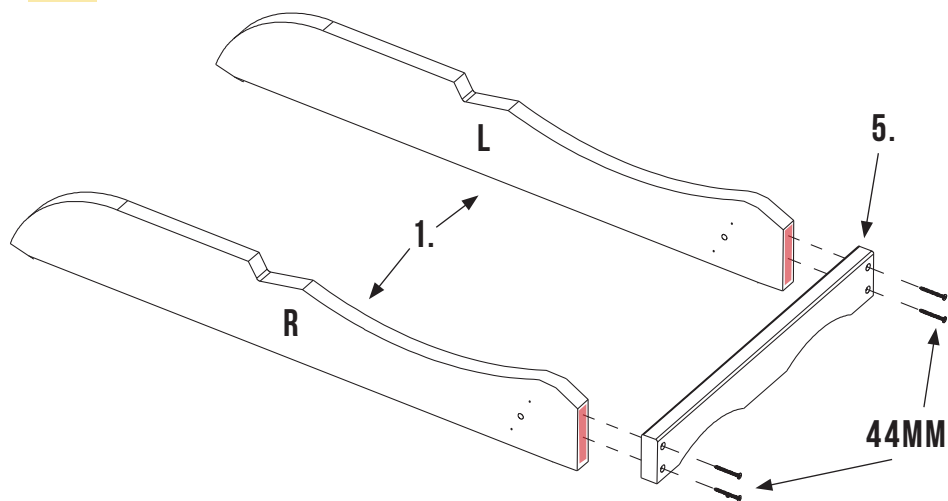


2

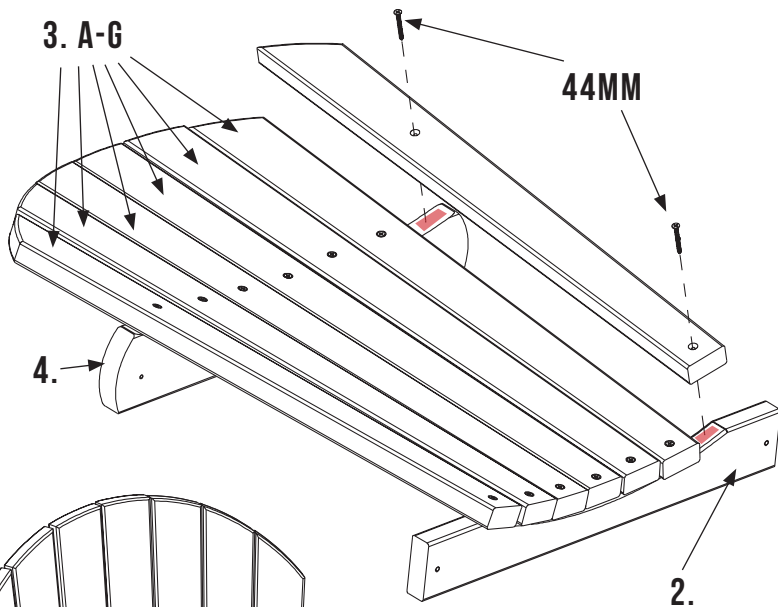


3

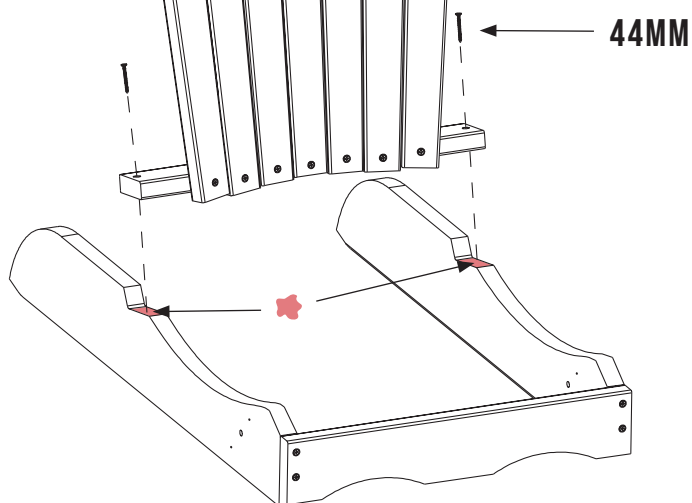


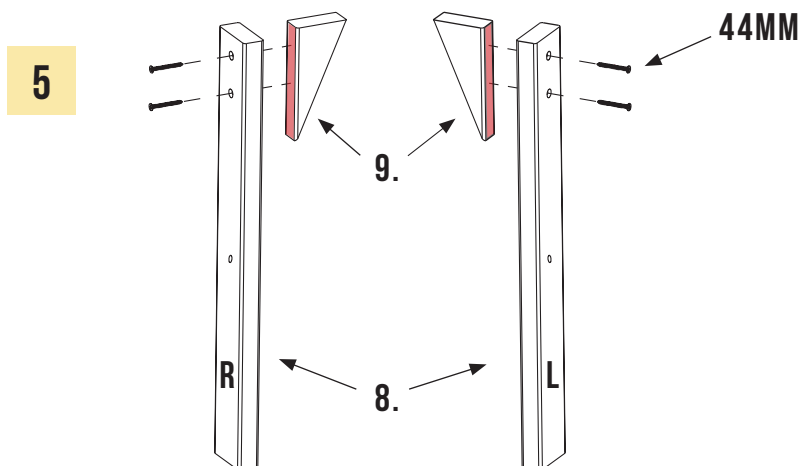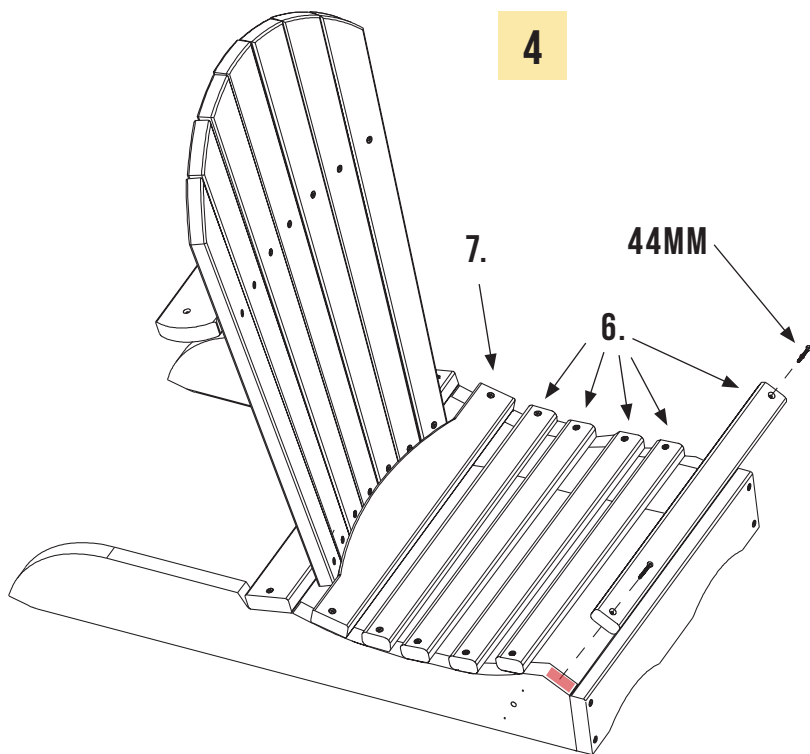


6

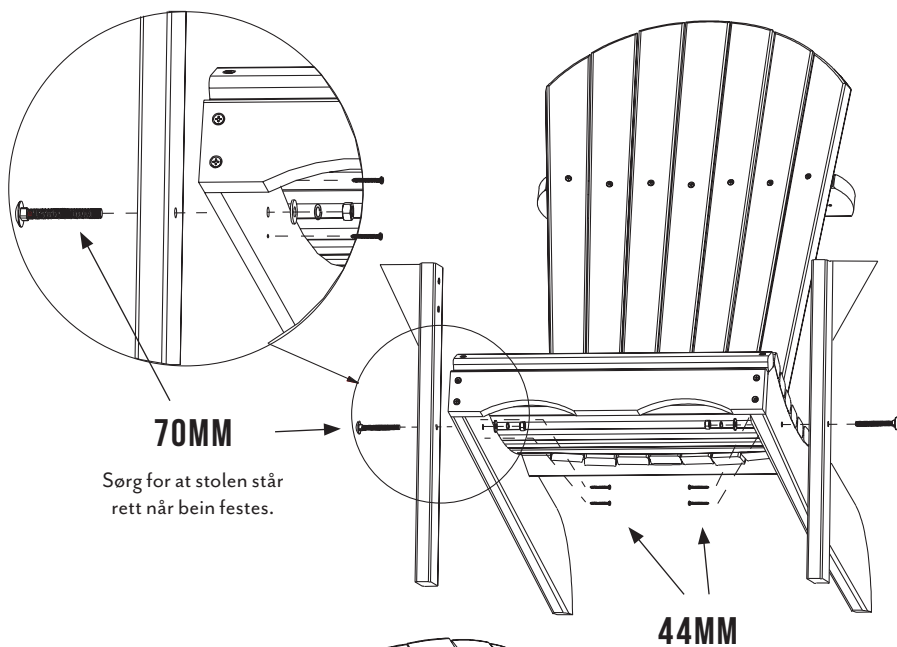


7

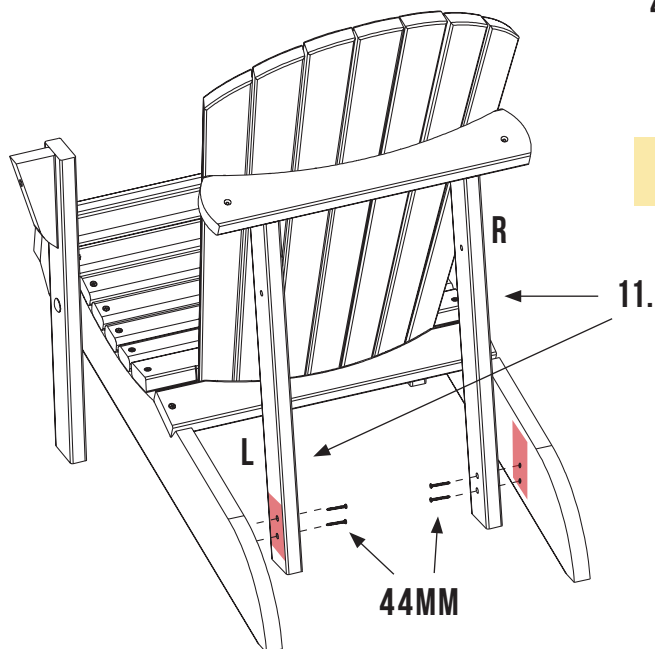


8

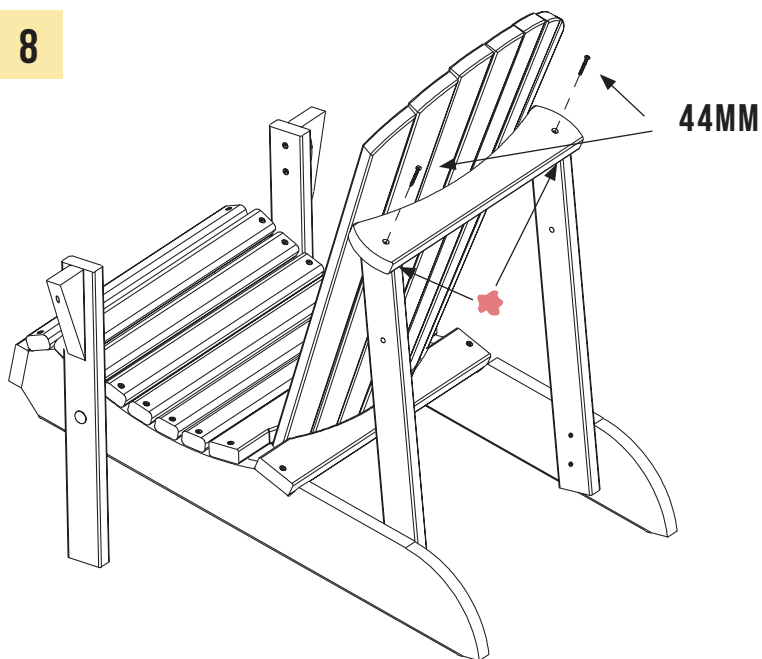


9

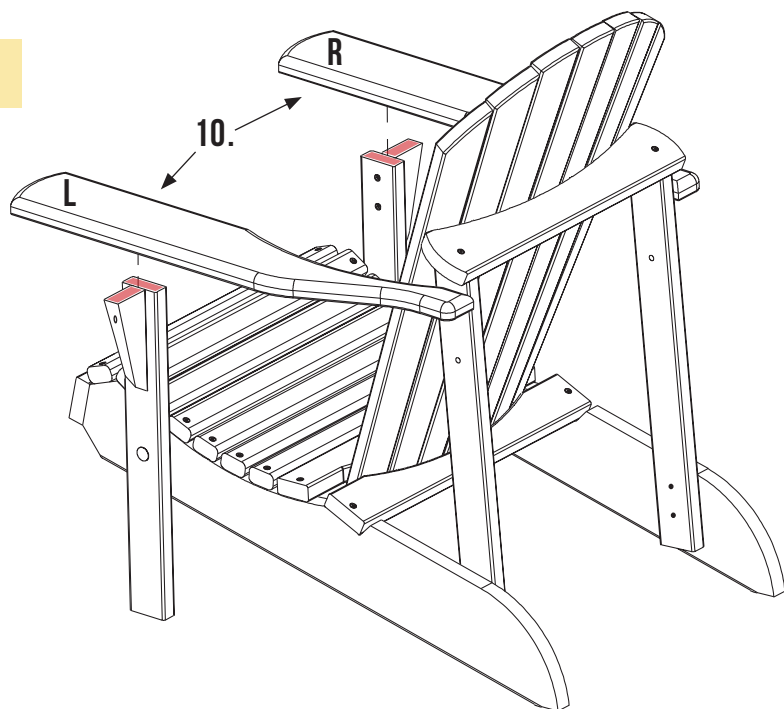

10

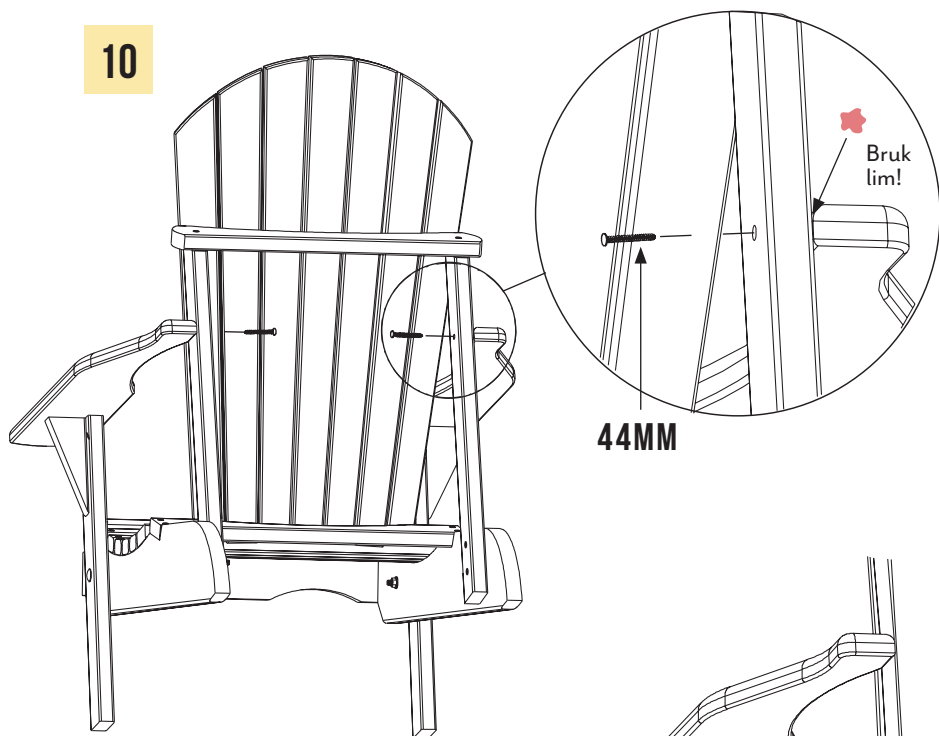

11

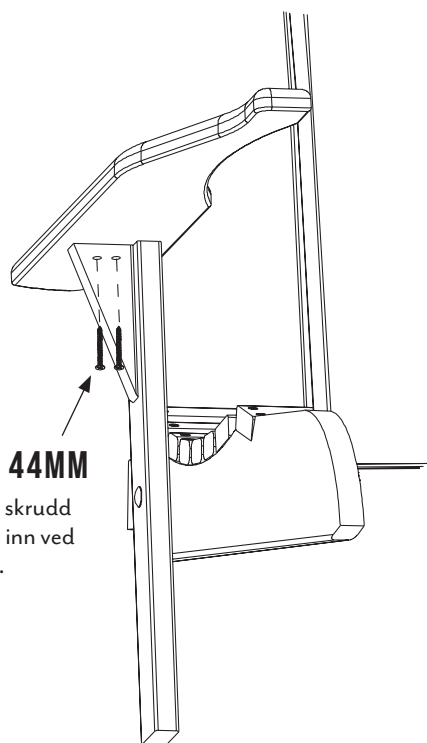



CLASSIC
SERIES